

CONFIGURACIÓ DE LES IMPRESSORES DE TIQUETS EPSON USB O AMB DRIVERS NOUS

Requereix tenir una versió del programa de facturació 5.07 o superior.

El problema radica en que amb usb el programa de facturació no pot enviar la comanda d'obertura del calaix, i s'ha de fer diferent.

- 1) Baixar-te i instal·lar els nous drivers de la nostre pàgina web. Secció actualitzacions

VARIS

[Inicialització usuaris en català](#)

[Inicialització usuaris en castellà](#)

[Altres llistats de control de vendes/compres/costos. Versió 1.81 català](#)

[Altres llistats de control de vendes/compres/costos. Versió 1.81 castellà](#)

[Drivers per les impressores de tiquets Epson per 2000 i XP](#)

[Drivers per les impressores de tiquets Epson 88iii per 2000 i XP](#)

[Drivers per les impressores de tiquets Epson 88IV i altres](#)


[Drivers per poder imprimir en format pdf \(Compatible Vista/Seven\)](#)

[TrueType per poder imprimir codis de barra](#)


[TrueType EAN13. Consultar per configurar](#)

[Axius de configuració scanners mètrologic inal.lambrics](#)


- 2) Anar a la configuració de la impressora.
Botó dret sobre impressora. Propietats de l'impressora. Botó preferències.
Anar a la pestanya preferències. Clicar sobre END OF DOCUMENT, i deixar-ho així:

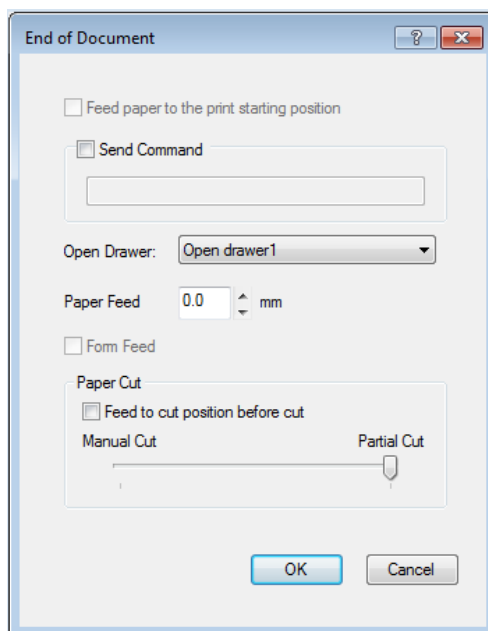

3) Anar al programa de facturació dins a arxius/parametres i deixar-ho aixís:

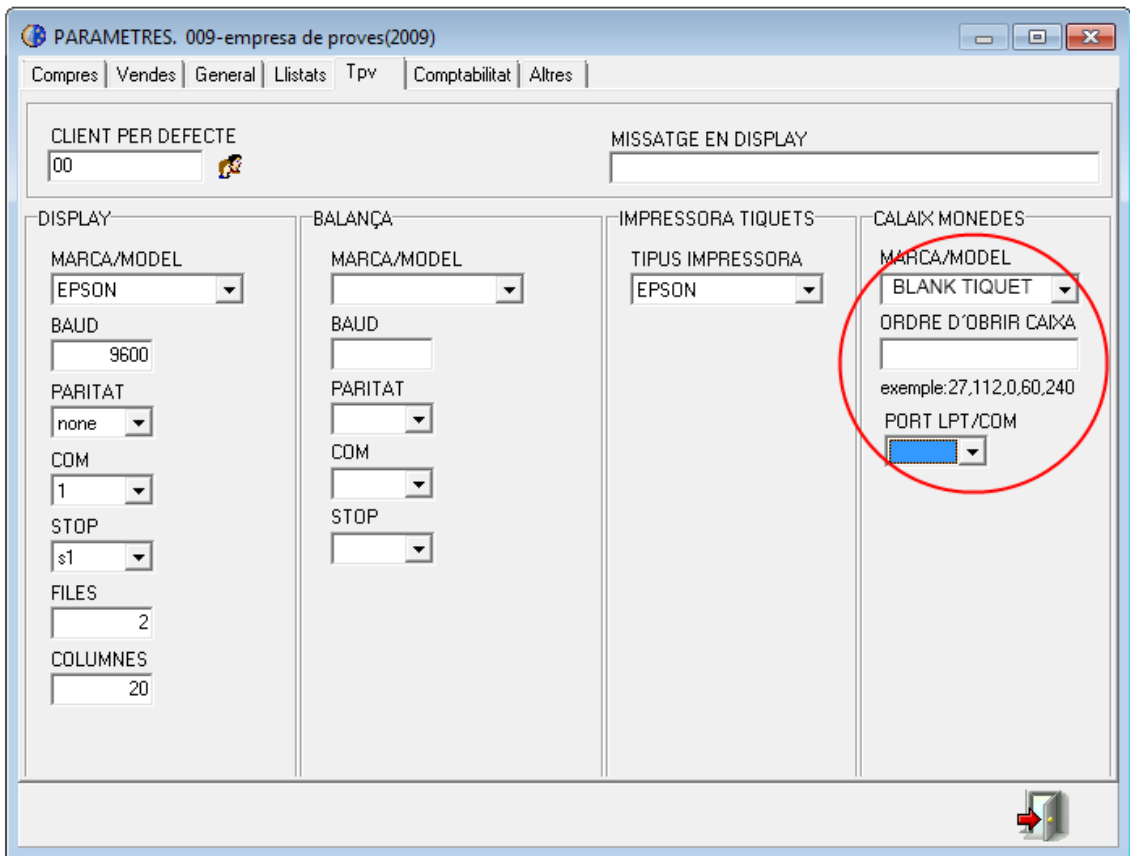

4) També recordo com fer quan l'impresora et talla el tiquet massa amunt i es necessita guanyar espai abaix del tiquet. A la configuració del tiquet

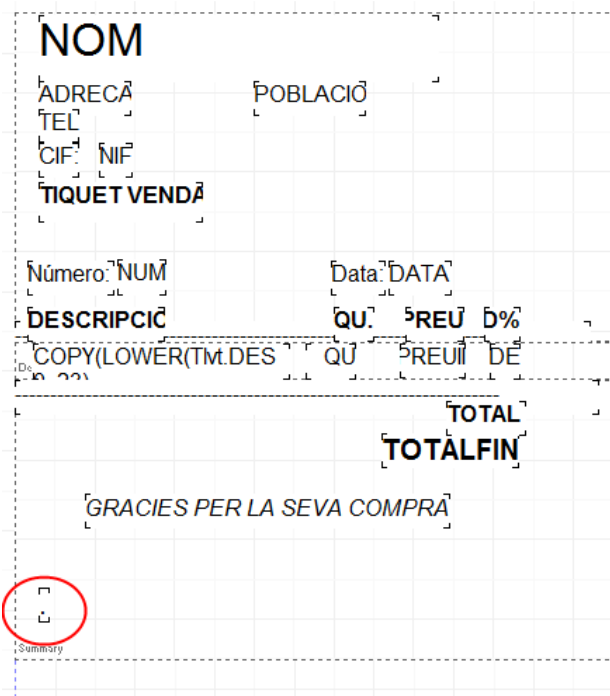

Es posa un petit punt que forçarà a imprimir fins el punt.